

SGH-T566

Guide d'utilisation



Présentation du guide d'utilisation

Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre téléphone. Pour utiliser votre téléphone sans délai, veuillez vous référer au guide d'abrégé.

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



AVERTISSEMENT

Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



ATTENTION

Attention : situations où il y a risque d'endommager votre téléphone ou son équipement.



Nota : notes, astuces ou toute autre information complémentaire.



Se référer à : pages contenant de l'information pertinente. Par exemple, ► p. 12 (signifie « consultez la page 12 »).

→ **Suivi de** : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : touchez **Messages** → **Nouveau message** signifie **Messages**, suivi de **Nouveau message**.

[] **Crochets** : Touches du téléphone. Par exemple : [] signifie la touche Allumer/Quitter Menu.

Droits d'auteur

Les droits de toutes les technologies et tous les produits installés dans ce téléphone sont la propriété de leur propriétaire respectif :

- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java^{MC} est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.
- Le lecteur Windows Media^{MD} est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Description de votre téléphone mobile ... 8

Contenu	8
Vues du téléphone	9
Touches	10
Icônes	10

Assemblage et préparation de votre téléphone mobile 12

Insérer la carte SIM et la pile	12
Charger la pile	14
Insérer une carte mémoire (optionnel)	15
Fixer une dragonne (optionnel)	16

Fonctions de base 17

Allumer et éteindre le téléphone	17
Utiliser l'écran tactile	18
Accéder aux menus	19
Utiliser les widgets	20
Personnaliser votre téléphone	21

Fonctions de base des appels	24	Synchroniser des données	52
Envoyer et visualiser des messages	25	Ajouter et visualiser des fuseaux horaires ..	54
Ajouter et chercher des contacts	27	Programmer des alarmes	54
Fonctions de base de l'appareil photo	28	Utiliser la calculatrice	55
Écouter de la musique	30	Convertir des devises ou des unités de mesure	55
Web	31	Définir un décompte	56
Fonctions avancées	33	Utiliser le chronomètre	56
Fonctions avancées des appels	33	Créer une tâche	56
Fonctions avancées des contacts	35	Rédiger une note	56
Fonctions avancées de la messagerie	36	Gérer votre calendrier	57
Reconnaissance vocale	38	Résolution de problèmes	58
Fonctions avancées de l'appareil photo	39	Renseignements sur la santé et la sécurité	61
Fonctions avancées de la musique	44	Avertissements	61
Fonction sans fil Bluetooth	46	Sécurité	64
Enregistrer et écouter un mémo vocal	47	Information sur l'utilisation	66
Retoucher une image	48		
Imprimer des images	51		
Jeux et applications Java	52		

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques	69
Renseignements pour le propriétaire	71
Index	79

Description de votre téléphone mobile

Familiarisez-vous avec votre téléphone mobile, ses touches et les icônes de l'écran d'affichage.

Contenu

L'emballage contient les éléments suivants :

- Téléphone mobile
- Pile rechargeable
- Adaptateur de voyage (chargeur)
- Guide d'utilisation




- Les éléments fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services. Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Vues du téléphone

La partie avant de votre téléphone comprend les touches et éléments suivants :



La partie arrière de votre téléphone comprend les touches et éléments suivants :

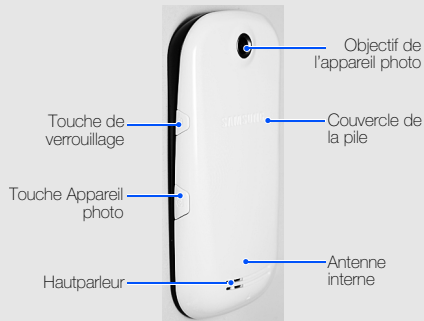



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour les verrouiller, pressez la touche de verrouillage. Pour les déverrouiller, tenez la touche de verrouillage enfoncée ou touchez fermement l'icône de verrouillage sur l'écran. Vous pouvez aussi déverrouiller le téléphone, puis lancer une fonction prédéfinie en traçant un motif (consultez le guide de déverrouillage intelligent à l'écran).

Touches

Touche	Fonction
Appel	fait ou répond à un appel; accède aux appels composés, manqués ou reçus en mode Veille.
Retour	en mode Menu, revient au niveau précédent.
Allumer, Éteindre, Quitter Menu	allume ou éteint le téléphone (tenez la touche enfoncée); met fin à l'appel en cours; en mode Menu, annule la saisie et revient au mode Veille.
Volume	règle le volume de l'appareil

Touche

Fonction

Verrouillage

verrouille l'écran tactile et les touches;
déverrouille l'écran tactile et les touches (tenez la touche enfoncée)

Appareil photo

en mode Veille, lance l'appareil photo; en mode Appareil photo, prend une photo ou enregistre une vidéo.

Icônes

La liste suivante présente les icônes qui s'affichent à l'écran de votre téléphone.

Icône

Description



Intensité du signal



Réseau GPRS connecté



Réseau EDGE connecté



Réseau UMTS connecté

Icône	Description
	Appel en cours
	Navigation dans le Web
	Connecté à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Dispositif mains libres ou casque Bluetooth branché
	Connecté au PC (ordinateur)
	Nouveau message texte
	Nouveau message multimédia
	Nouveau message courriel
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Profil silencieux activé
	Profil vibreur activé
	Profil voiture activé
	Profil extérieur activé
	Niveau de la pile
	Heure actuelle

Assemblage et préparation de votre téléphone mobile

Assemblez et configurez votre téléphone mobile avant de l'utiliser pour la première fois.

Insérer la carte SIM et la pile

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel) et les services optionnels que vous avez choisis.


Pour insérer la carte SIM et la pile :

1. Retirez le couvercle de la pile.



Si le téléphone est allumé, tenez la touche [⏻] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

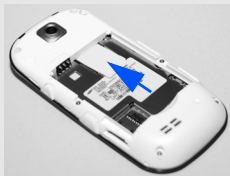

- Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers le bas.
- En l'absence d'une carte SIM, vous pouvez utiliser les services hors réseau et certains menus du téléphone.

3. Insérez la pile.



4. Remplacez le couvercle de la pile.



Charger la pile

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile.

1. Soulevez la languette couvrant la prise multifonction.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction.



Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager votre téléphone. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

3. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant.
4. Lorsque la recharge est terminée (l'icône  ne bouge plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur de votre téléphone.
6. Remettez en place la languette de la prise multifonction.



Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile représente alors une pile vide et clignote. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à l'utiliser.

Insérer une carte mémoire (optionnel)


Pour ajouter de la mémoire supplémentaire dans le téléphone, vous devez insérer une carte mémoire. Votre téléphone peut prendre en charge des cartes mémoire microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} d'une capacité allant jusqu'à 16 Go de mémoire (selon le fabricant et le type de carte mémoire).



Si vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur, votre téléphone peut ne pas la prendre en charge. Veuillez toujours formater la carte mémoire dans votre téléphone.

1. Retirez le couvercle de la pile.

2. Insérez la carte mémoire avec l'étiquette dirigée vers le haut.

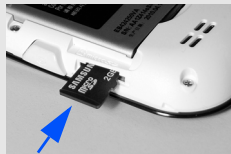

3. Poussez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans son logement.


4. Remplacez le couvercle de la pile.
Pour retirer la carte mémoire, poussez la carte mémoire délicatement jusqu'à ce qu'elle se dégage du téléphone, puis tirez-la doucement de son logement.

Fixer une dragonne (optionnel)

1. Retirez le couvercle de la pile.
2. Faites glisser la dragonne dans le trou et fixez-la.



3. Replacez le couvercle de la pile.

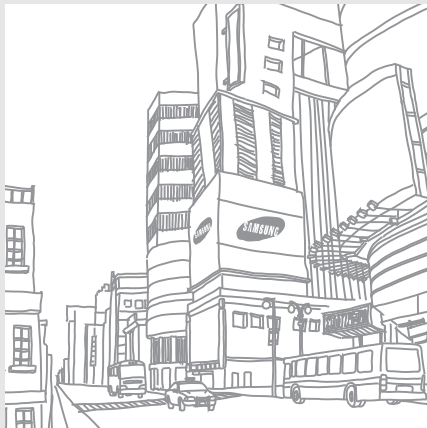

Fonctions de base

Familiarisez-vous avec les fonctions de base et les principales fonctions de votre téléphone mobile.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Tenez la touche [- 2. Saisissez votre NIP et touchez **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1.

Activer le mode avion

En activant le mode avion, vous pouvez utiliser les services hors réseau dans les lieux où l'utilisation de téléphones sans fil est interdite, comme dans les avions ou les hôpitaux.

Pour activer le mode avion, en mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone**. Sous mode avion, touchez **Activé**.



Respectez les écriteaux, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation de téléphones sans fil est interdite.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'exécuter des fonctions. Vous pouvez y exécuter les actions suivantes.




Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.


- Touchez une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.



- Glissez le doigt vers le haut ou le bas pour parcourir la liste verticale.



- Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la liste horizontale.

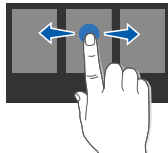

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, touchez **Menu** pour lancer le mode Menu.
2. Glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre.
3. Sélectionnez un élément ou une option du menu.
4. Pressez la touche Retour pour revenir au niveau précédent; pressez [] pour revenir en mode Veille.

Personnaliser le mode Menu

Vous pouvez organiser les applications dans l'écran Menu ou donner des noms pour chaque écran selon vos préférences.



La disponibilité de cette fonction varie selon la version logicielle du téléphone.

1. En mode Menu, glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre.
2. Touchez  pour activer le mode Modification..
3. Personnalisez les écrans.
 - Pour renommer l'écran de menu, saisissez un nom dans la zone de texte au haut de l'écran.
 - Pour organiser les applications, touchez et déplacez les icônes selon l'ordre désiré.
4. Touchez **Sauvegarder**.



Touchez **Réinit.** pour revenir à la présentation par défaut des applications.

Utiliser les widgets

Vous pouvez utiliser les widgets dans la barre d'outils.



- Certains widgets lancent des services Web. Si vous sélectionnez un tel widget, des frais additionnels peuvent vous être facturés.
- La liste des widgets offerts varie selon la région et le fournisseur de services.

Ouvrir la barre d'outils Widget

En mode Veille, touchez la flèche située dans la partie supérieure gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils Widget. Vous pouvez organiser l'ordre des widgets ou les déplacer vers l'écran de veille.

Parcourir la barre d'outils Widget

La barre d'outils Widget contient davantage de widgets qu'elle ne peut en afficher à l'écran.

- Utilisez le bout de votre doigt pour faire défiler la barre d'outils Widget.
- Glissez rapidement le doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste.

Déplacer un widget vers l'écran de veille

1. En mode Veille, glissez le doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de veille à un autre.
2. Ouvrez la barre d'outils Widget.
3. Déplacez le widget de la barre d'outils Widget vers l'écran de veille. Vous pouvez placer le widget n'importe où sur l'écran.



Pour redéplacer le widget de l'écran de veille à la barre d'outils Widget, sélectionnez le widget et déplacez-le vers la barre d'outils Widget.

Activer un widget

Trouvez le widget que vous souhaitez activer, soit dans la barre d'outils Widget ou sur l'écran de veille. Touchez l'icône pour l'activer.



Certains widgets ne s'activent que s'ils sont déplacés dans l'écran de veille.

Modifier les widgets

1. Ouvrez la barre d'outils Widget.
2. Touchez  dans la barre d'outils Widget.
3. Sélectionnez les widgets que vous souhaitez ajouter dans la barre d'outils Widget et touchez **Sauvegarder**.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos préférences.

Régler l'intensité de vibration de l'écran tactile

Vous pouvez régler l'intensité de vibration du téléphone lorsque vous touchez l'écran tactile.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Retour vibration**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour régler l'intensité de la vibration.
3. Sélectionnez **Sauvegarder**

Activer ou désactiver le profil vibreur

En mode Veille, touchez **Pavé** et tenez la touche **#** enfoncée pour désactiver ou activer les sons du téléphone.

Calibrer l'écran

Vous pouvez calibrer l'écran tactile afin d'obtenir la meilleure réponse possible lorsque vous y touchez.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Calibrage**.
2. Touchez chaque cible à l'écran.
3. Touchez **Oui**.

Changer votre sonnerie

1. En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Audios** → **Sonneries**.
2. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et touchez **Définir comme** → **Sonnerie**.



Il est impossible de changer la sonnerie pour le profil silencieux.

Activer la pause sonnerie

Si vous activez la fonction **Pause sonnerie**, vous pouvez fermer temporairement la sonnerie d'un appel entrant en tournant la partie avant du téléphone vers le bas.

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres de mouvement** → **Pause sonnerie** → **Activé**.
2. Touchez **Sauvegarder**.

Sélectionner un papier peint

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres d'affichage** → **Papier peint**.
2. Touchez l'image du papier peint pour afficher la liste des images offertes.
3. Sélectionnez une image.
4. Touchez **Régler**.

Sélectionner une police de texte

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres d'affichage** → **Type de police**.
2. Sélectionnez une police.
3. Touchez **Sauvegarder**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Sécurité**.
2. Sous **Verrouiller le téléphone**, touchez **Activé**.
3. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et touchez **Confirmer**.

4. Resaisissez le nouveau mot de passe et touchez **Confirmer**.



- La première fois que vous accédez à un menu nécessitant un mot de passe, vous serez invité à en créer un puis à le confirmer.
- Samsung n'est aucunement responsable de toute perte d'informations personnelles et de tout dommage causé par le partage de votre mot de passe.

Déverrouiller l'écran tactile au moyen du déverrouillage intelligent

Si vous dessinez un motif prédéfini sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran uniquement ou le déverrouiller et lancer une application, comme les contacts, la messagerie, le navigateur, la messagerie vocale ou d'autres fonctions. Pour définir un motif pour le déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Sélectionnez un motif.
3. Sélectionnez l'application qui y sera associée.
4. Touchez **Sauvegarder** → **Sauvegarder**.

Fonctions de base des appels

Faites et recevez des appels et utilisez les fonctions d'appel.



Pendant un appel, votre téléphone verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter les touches accidentelles. Pour déverrouiller, tenez la touche de verrouillage enfoncée.

Faire un appel

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Pressez [] pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, pressez [].

Répondre à un appel

1. Pour mettre fin à l'appel, pressez [].
2. Pour mettre fin à l'appel, pressez [].

Régler le volume pendant un appel

Pour régler le volume, pressez la touche de volume du haut ou du bas.

Utiliser le hautparleur

1. Pendant un appel, touchez **HP** pour activer le hautparleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, retouchez **HP**.



Il est possible que vous ayez du mal à entendre avec le hautparleur dans les endroits bruyants. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

Utiliser le casque d'écoute

Branchez le casque d'écoute dans la prise multifonction, puis faites ou recevez des appels.

- Pour recomposer le numéro du dernier appel, tenez le bouton du casque d'écoute enfoncé, puis tenez-le enfoncé de nouveau.

- Pour répondre à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.
- Pour mettre fin à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.

Envoyer et visualiser des messages

Vous pouvez envoyer et visualiser des messages texte, multimédias et courriel.

Envoyer un message texte ou multimédia

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Nouveau message**.
2. Sélectionnez **Touchez pour ajouter du texte**.
3. Saisissez votre message texte et touchez **Terminé**.
4. Pour joindre un fichier multimédia, touchez l'une des icônes **Image**, **Son**, **Vidéo** ou **Autre** (etc.) et sélectionnez un élément.

5. Touchez **Envoyer à**, saisissez ou sélectionnez le numéro du destinataire et touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un message courriel

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Courriel mobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour rédiger et envoyer un courriel.

Saisir du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer le mode de saisie :

- Pour changer la casse ou ouvrir le mode T9, Chiffres ou Symboles, touchez **Abc** au bas de l'écran. Selon la région où vous vous trouvez, il est possible que vous puissiez choisir la langue de saisie.
- Pour ouvrir le mode Symboles, touchez **SYM**.

Saisissez du texte au moyen de l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Touchez la touche virtuelle appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche à l'écran.
T9	1. Touchez les touches virtuelles correspondant au mot désiré. 2. Lorsque le mot s'affiche correctement, touchez Space pour insérer une espace. Si ce n'est pas le bon mot qui s'affiche, touchez ▼ pour choisir un autre mot dans la liste.
Chiffres	Touchez la touche virtuelle correspondant au chiffre désiré.
Symboles	Touchez la touche virtuelle correspondant au symbole désiré.
Binettes	Touchez la touche virtuelle correspondant à la binette désirée.



Pour afficher le pavé QWERTY, tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.

Visualiser les messages texte ou multimédias

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message texte ou multimédia.

Visualiser un message courriel

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Courriel mobile**.
2. Sélectionnez un service de courriel et suivez les directives à l'écran pour visualiser un courriel.

Ajouter et chercher des contacts

Familiarisez-vous avec la gestion de vos contacts.



L'emplacement de sauvegarde des nouveaux contacts peut être prédéfini selon le fournisseur de services. Pour changer l'emplacement, en mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres des applications** → **Contacts** → **Afficher et sauvegarder dans** → **Sauvegarder les nouveaux contacts dans** et sélectionnez un nouvel emplacement.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et saisissez un numéro de téléphone.
2. Touchez  → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Saisissez l'information sur le contact.

5. Touchez **Sauvegarder** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.

Chercher un contact

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Parcourez la liste des contacts ou sélectionnez **Touchez pour chercher** et commencez à saisir le nom recherché.
3. Lorsque le nom du contact s'affiche, sélectionnez-le dans la liste de recherche.



Lorsque vous avez trouvé un contact, vous pouvez :

- appeler le contact en touchant  → **Appel**.
- envoyer un message en touchant  → **Envoyer un message**.
- modifier l'information sur le contact en touchant **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Familiarisez-vous avec la saisie et la visualisation des photos et des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Veille, pressez [- 2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
- 3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer à l'Appareil photo.
- 4. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
 - Pour activer le retardateur, touchez .
 - Pour régler la luminosité, touchez .

- Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez la touche de volume.



Si les icônes de l'appareil photo n'apparaissent pas à l'écran, touchez l'écran pour les faire réapparaître.

5. Pressez la touche pour prendre une photo.
La photo est automatiquement sauvegardée

Après la prise de la photo, touchez pour voir les photos.

Visualiser les photos

En mode Menu, touchez **Photos** (ou **Multimédias** → **Photos**) → un fichier photo.

- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez fermement l'écran. Lorsque l'icône apparaît, glissez le doigt vers le haut ou le bas. Pour quitter l'écran de zoom, pressez la touche Retour.

- Pour visualiser les photos dans un diaporama, touchez **Autres** → **Diaporama**.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, pressez pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si le téléphone est en mode Appareil photo, touchez l'icône Appareil vidéo pour passer à l'Appareil vidéo.
4. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
 - Pour activer le retardateur, touchez .
 - Pour régler la luminosité, touchez .
 - Pour faire un zoom avant ou arrière, pressez la touche de volume.

5. Pressez la touche Appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
6. Touchez  ou pressez la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement sauvegardée.

La vidéo est automatiquement sauvegardée  pour visionner les vidéos.

Visionner les vidéos

En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

- Touchez  pour changer le mode d'affichage.

Écouter de la musique

Vous devez d'abord transférer des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Téléchargez à partir du Web sans fil. ► p. 31

- Téléchargez à partir d'un ordinateur au moyen du logiciel optionnel PC Studio de Samsung. ► p. 44
- Recevez au moyen de Bluetooth. ► p. 47
- Copiez dans votre carte mémoire. ► p. 44

Lorsque les fichiers musicaux sont transférés dans le téléphone ou la carte mémoire :

1. En mode Menu, touchez **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.
3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	arrête temporairement la lecture de la piste
	fait jouer ou reprend la lecture de la piste
	revient à la piste précédente; fait une recherche arrière dans une piste (touchez fermement)

Icône	Fonction
	passer à la piste suivante; fait une recherche avant dans une piste (touchez fermement)
	active le mode aléatoire ( : activé,  : désactivé)
NORM 1	change l'effet sonore
 1	Accède à la bibliothèque musicale
 1	active la lecture en boucle ( : désactivé,  : répéter une piste,  : répéter toutes les pistes)

1. Ces icônes apparaissent lorsque vous touchez l'écran du lecteur de musique.

Web

Vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.



Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias.

Parcourir les pages Web


1. En mode Menu, touchez **Internet** pour lancer le navigateur et ouvrir la page d'accueil de votre fournisseur de services.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages Web :

Icône	Fonction
	Fait un zoom avant ou arrière. Tenez fermement jusqu'à l'apparition de l'icône, puis glissez le doigt vers le haut ou le bas.

Icône	Fonction
	revient à la page précédente
	arrête le chargement de la page
	actualise la page en cours
	change le mode d'affichage
	ouvre la liste des signets
	ouvre la liste des options du navigateur

Marquer vos pages Web favorites

1. En mode Menu, touchez **Internet** → ★ → **Ajouter**.
2. Saisissez une adresse URL (adresse Web) et un titre de page.
3. Touchez **Sauvegarder**.

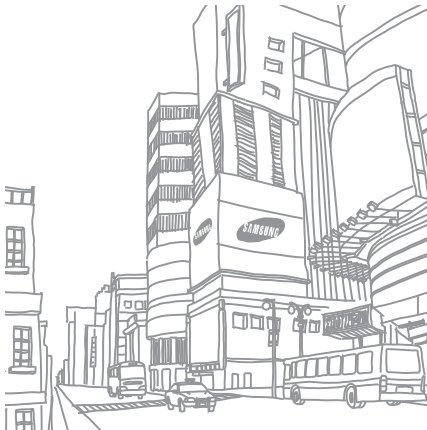

Fonctions avancées

Familiarisez-vous avec les fonctions avancées et les fonctions supplémentaires de votre téléphone mobile.

Fonctions avancées des appels

Apprenez comment utiliser les autres fonctions d'appel.

Voir et composer le numéro d'un appel manqué

Votre téléphone affiche à l'écran le numéro des appels manqués.

Si vous avez un appel manqué, touchez **Appel** dans la fenêtre d'alertes pour composer le numéro de l'appel manqué.

Si vous avez au moins deux appels manqués, touchez **Afficher** dans la fenêtre d'alertes et sélectionnez l'appel voulu.

Composer un numéro récent

1. En mode Veille, pressez [>] pour afficher la liste des numéros récents (ou en mode Menu, touchez **Journaux d'appels**).

- Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis touchez  ou pressez [] pour composer le numéro.

Mettre un appel en attente ou reprendre un appel

Touchez **Attente** pour mettre un appel en attente, puis **Récup.** pour reprendre l'appel.

Composer un deuxième numéro

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant votre appel :

- Touchez **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
- Touchez **Nouvel appel**, saisissez le deuxième numéro à composer et pressez [].
- Touchez **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.

- Pour mettre fin à l'appel en attente, touchez **Attente** et pressez [].
- Pour mettre fin à l'appel en cours, pressez [].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez répondre à un deuxième appel :

- Pressez [] pour répondre au deuxième appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- Touchez **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.

Faire une conférence téléphonique

- Composez le numéro du premier interlocuteur.
- Une fois la communication établie, composez le numéro du deuxième interlocuteur. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

3. Une fois la communication établie, touchez **Ajouter**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 (si nécessaire).
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, pressez [].

Faire un appel à l'étranger

1. En mode Veille, touchez **Pavé** et touchez fermement **0** pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro que vous souhaitez composer (indicatif de pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis pressez [] pour composer le numéro.

Faire un appel à partir de la liste des contacts

Vous pouvez composer les numéros stockés dans la liste de vos contacts. ► p. 28

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Touchez  à côté du numéro que vous souhaitez composer ou sélectionnez le contact pour voir l'information supplémentaire, comme un autre numéro de téléphone.

Fonctions avancées des contacts

Vous pouvez créer une carte de visite, une liste de numéros favoris et des groupes de contacts.

Définir des numéros de composition rapide

Vous pouvez composer des numéros de composition rapide en touchant fermement le numéro correspondant dans l'écran de numérotation. Pour définir des numéros de composition rapide :

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez le menu déroulant et sélectionnez **Composition rapide**.
3. Sélectionnez une case numérotée.
4. Sélectionnez un contact.
Le contact est assigné au numéro de composition rapide.

Créer un groupe de contacts

Vous pouvez donner un nom au groupe de contacts que vous créez, en plus d'y assigner une sonnerie, une image et un type de vibreur. Vous pouvez aussi envoyer des messages ou des courriels à tout le groupe. Pour créer un groupe :

1. En mode Menu, touchez **Contacts**.
2. Touchez le menu déroulant et sélectionnez **Groupes**.
3. Touchez **Créer un groupe**.

4. Saisissez le nom de groupe, sélectionnez une image et une sonnerie.
5. Touchez **Sauvegarder**.
Vous pouvez désormais ajouter des contacts au groupe.

Fonctions avancées de la messagerie

Vous pouvez créer des modèles de message afin de les utiliser dans vos nouveaux messages et créer des dossiers de messagerie.

Créer un modèle de texte

1. En mode Menu, touchez **Messages → Modèles → Modèles de texte**.
2. Touchez **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3. Sélectionnez **Touchez pour ajouter du texte**.
4. Saisissez votre texte et touchez **Terminé**.

5. Touchez **Sauvegarder**.

Créer un modèle de multimédia

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Modèles** → **Modèles de multimédia**.
2. Touchez **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3. Créez un message multimédia contenant un objet et les pièces jointes désirées qui servira de modèle. ► p. 25
4. Touchez **Sauvegarder**.

Insérer un modèle de texte dans un message

1. Pour ouvrir la fenêtre d'un nouveau message, en mode Menu, touchez **Messages** → **Nouveau message**.
2. Touchez l'icône **etc** → **Modèle de texte** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Modèles** → **Modèles de texte** ou **Modèles de multimédia**.
2. Touchez  à côté du modèle désiré. Votre modèle s'ouvre dans la fenêtre d'un nouveau message.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, touchez **Messages** → **Dossiers**.
2. Touchez **Créer un dossier**.
3. Saisissez le nom du nouveau dossier et touchez **Terminé**.

Déplacez vos messages vers les nouveaux dossiers selon vos préférences.

Reconnaissance vocale

Le logiciel de reconnaissance vocale Nuance^{MD} permet d'activer automatiquement par commande vocale la recherche et la composition de numéros. Aucun préenregistrement ou entraînement n'est nécessaire. Dites normalement le nom d'un contact que vous souhaitez appeler, utilisez votre voix pour chercher dans les contacts, lancer une application ou parcourir les menus du téléphone.

1. En mode Menu, touchez **Reconnais. vocale**.
2. Après l'invite vocale, dites une commande. La liste des commandes vocales s'affiche brièvement.

Commandes vocales

La liste des commandes offertes est présentée ci-dessous :

1. **Appeler <Nom/N°>** : permet d'appeler un nom ou un numéro stocké dans la liste des contacts.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un contact (p. ex., Domicile, Bureau ou Mobile), dites le nom et le type de numéro.

2. **Envoyer texte <Nom/N°>** : affiche l'écran Nouveau message et le numéro de téléphone du destinataire.
3. **Rechercher <Nom>** : permet de trouver et d'afficher l'information sur un contact stocké dans la liste des contacts.
4. **Ouvrir <Application>** : ouvre une application du téléphone. Pour la liste complète des applications, sélectionnez **Ouvrir** dans le menu Commandes vocales. L'application doit être activée.
5. **Vérifier <Entrée>** : permet de vérifier l'état de votre téléphone. Pour la liste complète des éléments, sélectionnez **Vérifier** dans le menu Commandes vocales.

Astuces pour la reconnaissance vocale

- Parlez clairement lorsque vous dites une commande. Vous n'avez pas à parler lentement ou à ajouter des intonations.
- Vous devez mettre fin à votre appel établi par commande vocale avant de faire un autre appel par commande vocale. Pour faire une conférence téléphonique, seul le premier appel peut être composé par commande vocale.
- Dans les lieux bruyants, il est recommandé d'utiliser un écouteur ou un casque d'écoute Bluetooth.

Réglages

Touchez <**Réglages**> pour afficher la liste des réglages pour le logiciel de reconnaissance vocale.

- **Confirmation** : permet au système de demander une confirmation de ce que vous dites.

- **Adaptation** : permet d'adapter le logiciel à votre voix.
- **Modes audios** : règle le niveau d'aide apporté par le logiciel à Mode expert (bip uniquement) ou Mode invites (le système fait entendre les invites vocales).
- **Mains-libres** : règle le hautparleur à Automatique, Mains libres ou Écouteur interne.
- **À propos de** : affiche la version du logiciel.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Personnalisez vos photos en utilisant les divers modes de prises de photo et paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en mode Unique

1. En mode Veille, pressez [] → **Unique**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez la touche [] pour prendre une photo.

Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode Veille, pressez [] pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.

3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer au mode Appareil photo.
4. Touchez [] → **Sourire**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez [].
7. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet. Dès que le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement la photo.

Prendre une série de photos

1. En mode Veille, pressez [] pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer au mode Appareil photo.

4. Touchez → **Continu**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Tenez la touche enfoncée pour prendre des photos en continu.

Prendre des photos pour un panorama

1. En mode Veille, pressez pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer au mode Appareil photo.
4. Touchez → **Panorama**.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez pour prendre la première photo.
7. Déplacez lentement le téléphone dans la direction désirée. Lorsque le petit cadre blanc

est aligné avec , le téléphone prend automatiquement une nouvelle photo.

8. Répétez l'étape 6 pour faire votre panorama.

Créer une mosaïque de photos

1. En mode Veille, pressez pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer au mode Appareil photo.
4. Touchez → **Mosaïque**.
5. Sélectionnez une mise en page.
6. Faites les mises au point nécessaires.
7. Pressez pour prendre une photo pour chacun des segments.

Prendre des photos avec un cadre décoratif

1. En mode Veille, pressez [] pour lancer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
3. Si le téléphone est en mode Appareil vidéo, touchez l'icône Appareil photo pour passer au mode Appareil photo.
4. Touchez [] → **Cadre**.
5. Sélectionnez un cadre.
6. Faites les mises au point nécessaires.
7. Pressez [] pour prendre une photo avec le cadre.

Options de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, touchez  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Effets	applique un effet spécial
Mesure de l'exposition	sélectionne le type de mesure de l'exposition
Qualité de l'image	définit la qualité de la photo
Mode nuit	augmente la sensibilité sous des conditions de faible éclairage

Avant de saisir une vidéo, touchez  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Effets	applique un effet spécial
Qualité de la vidéo	définit la qualité du clip vidéo

Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche une grille repère sur l'écran
Revoir	règle l'affichage de la photo après sa saisie
Connexion GPS	enregistre les coordonnées dans un fichier
Signal de l'obturateur	sélectionne le signal entendu au moment de la prise de photo
Stockage	sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles photos
Réinitialiser les paramètres	réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil photo

Avant de saisir une vidéo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grille repère	affiche une grille repère sur l'écran
Revoir	active le visionnement de la vidéo après l'enregistrement, visionnement de 5 secondes ou retour en mode Appareil vidéo sans visionner la vidéo
Enregistrement audio	active ou désactive l'enregistrement audio
Stockage	sélectionne l'emplacement de stockage des nouvelles vidéos
Réinitialiser les paramètres	réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil vidéo

Fonctions avancées de la musique

Vous pouvez préparer des fichiers musicaux, créer des listes de lecture et sauvegarder des chaînes radio.

Copier des fichiers musicaux au moyen de Samsung PC Studio

1. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → **Sauvegarder**.
2. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
3. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
4. Démarrez Samsung PC Studio et copiez les fichiers de l'ordinateur dans le téléphone.
Veuillez consulter l'aide de Samsung PC Studio pour plus de détails.

Copier des fichiers musicaux dans une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, touchez **Paramètres** → **Paramètres du téléphone** → **Connexions PC** → **Mémoire auxiliaire** → **Sauvegarder**.
3. Pressez [] pour revenir en mode Veille.
4. Branchez un câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
6. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans la carte mémoire.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, touchez **Lecteur de musique** → **Listes de lecture** → **Créer**.
2. Touchez la zone de saisie de texte.
3. Saisissez un titre pour la nouvelle liste de lecture et touchez **Terminé**.
4. Pour assigner une image à la liste de lecture, sélectionnez **Touchez pour modifier**, puis une image ou prenez une nouvelle photo.
5. Touchez **Sauvegarder**.
6. Touchez la nouvelle liste de lecture.
7. Touchez **Ajouter** → **Pistes**.
8. Sélectionnez les fichiers désirés et touchez **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur de musique

1. En mode Menu, touchez **Lecteur de musique**.
2. Touchez **Paramètres**.
3. Réglez les paramètres du lecteur de musique.

Option	Fonction
Musique de fond	permet de faire jouer une musique de fond lorsque vous arrêtez le lecteur de musique
Effets sonores	sélectionne le type d'égaliseur par défaut
Menu musique	sélectionne les catégories de musique à afficher dans la bibliothèque musicale

4. Touchez **Sauvegarder**.

Fonction sans fil Bluetooth

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth**.
2. Touchez l'icône de l'appareil au centre de l'écran. L'icône apparaît bleue lorsque la fonction Bluetooth est activée.
3. Pour permettre à d'autres appareils de trouver votre téléphone, touchez **Paramètres** et sous **Visibilité du téléphone**, touchez **Activé** → une option de visibilité → **Sauvegarder**.
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez régler la durée de la visibilité du téléphone.

Rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth** → **Rechercher**.

2. Sélectionnez l'icône d'un périphérique et déplacez-la sur l'icône du téléphone au centre de l'écran.
3. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth ou celui de l'autre périphérique, s'il en a un, et touchez **Terminé**.
Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même NIP ou accepte la connexion, le jumelage s'effectue.



Il est possible que vous n'ayez pas besoin de saisir un NIP, selon le périphérique auquel vous vous connectez.

Envoyer des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément de l'une des applications de votre téléphone.

2. Touchez **Envoyer** → **Via Bluetooth**, **Envoyer via** → **Bluetooth** ou **Autres** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**, selon le cas.

Recevoir des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Saisissez le NIP pour la fonction sans fil Bluetooth et touchez **OK** (si nécessaire).
2. Touchez **Oui** pour confirmer que vous acceptez de recevoir des données de ce périphérique (si nécessaire).

Mode SIM distant

Si vous activez cette fonction, vous pouvez faire ou recevoir des appels uniquement avec un dispositif mains libres Bluetooth branché au moyen de la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, touchez **Bluetooth** → **Paramètres**.

2. Sous **Mode SIM distant**, touchez **Activé** → **Sauvegarder**.

Pour utiliser le mode SIM distant, établissez une connexion Bluetooth à partir du dispositif mains libres Bluetooth.



Vous devez autoriser le dispositif mains libres Bluetooth. Pour l'autoriser, sélectionnez le dispositif et touchez **Autoriser le périphérique**.

Enregistrer et écouter un mémo vocal

Familiarisez-vous avec l'enregistreur audio.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, touchez **Enreg. audio**.
2. Touchez ● pour commencer l'enregistrement.

3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé de parler, touchez . Votre mémo est automatiquement sauvegardé.

Écouter un mémo vocal

1. En mode Menu, touchez **Enreg. audio** → **Audios enregistrés**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	arrête temporairement la lecture
	fait jouer ou reprend la lecture
	revient au fichier précédent; fait une recherche arrière dans un fichier (touchez fermement)

Icône	Fonction
	passse au fichier suivant; fait une recherche avant dans un fichier (touchez fermement)

Retoucher une image

Vous pouvez retoucher les images et y appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets à l'image

1. En mode Menu, touchez **Multimédias** → **Photos** → un fichier photo.
2. Touchez **Autres** → **Modifier**.
3. Tournez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode Paysage.
4. Touchez **Effets** → une option (filtre, style, déformer ou flou partiel).
5. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer et touchez **OK**.

Pour appliquer un effet de flou sur une zone spécifique de l'image, déplacez et redimensionnez le rectangle et touchez **OK** → **OK**.

6. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.
7. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).
8. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Ajuster une image

Ajustement automatique

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).
2. Touchez **Ajuster** → **Niveau auto** → **OK**.
3. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.

4. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).
5. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Ajustement manuel

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).
2. Touchez **Ajuster** → une option (Luminosité/Contraste ou Couleur).
3. Ajustez l'image au moyen des curseurs et touchez **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.
5. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).
6. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Insérer un élément visuel

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).
2. Touchez ▲ → , ,  ou  (insérer texte, image, binette ou clipart), sélectionnez une image ou saisissez du texte.
3. Déplacez ou redimensionnez l'élément visuel et touchez **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.
5. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).
6. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Pivoter une image

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).
2. Touchez  pour faire pivoter l'image.
3. Touchez **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.
5. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).
6. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Redimensionner une image

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).

2. Touchez ▲ →  pour redimensionner l'image.
3. Choisissez une dimension et touchez **OK**.
4. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Rogner une image

1. Chargez une image à retoucher (répétez les étapes 1 à 3 de la rubrique «Appliquer des effets à l'image»).
2. Touchez ▲ → .
3. Déplacez et redimensionnez le rectangle blanc sur la zone à rogner et touchez **OK** → **OK**.
4. Pour sauvegarder le fichier, touchez **Fichier** → **Sauvegarder sous**.
5. Sélectionnez l'emplacement de la mémoire (si nécessaire).

6. Saisissez un nouveau nom de fichier et touchez **OK**.

Imprimer des images

Pour imprimer une image au moyen de la fonction sans fil Bluetooth :

1. Ouvrez une image. ► p. 29
2. Touchez **Autres** → **Imprimer via Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante Bluetooth et jumelez votre téléphone à l'imprimante.
4. Définissez les options d'impression et imprimer l'image.

Jeux et applications Java

Vous pouvez utiliser des jeux et des applications Java.



Le téléchargement de fichiers Java n'est parfois pas pris en charge, selon le logiciel installé dans le téléphone.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, touchez **Jeux et applis** → **Nouveaux jeux** ou **Nouvelles applications**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre fournisseur de services.
2. Suivez les directives en ligne pour chercher et télécharger un jeu ou une application.

Jouer à un jeu

1. En mode Menu, touchez **Jeux et applis**.

2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les directives à l'écran..



La disponibilité des jeux peut varier selon la région et le fournisseur de services. Les commandes et les options de jeu peuvent aussi différer.

Lancer une application

En mode Menu, touchez **Jeux et applis** → une application.

Touchez **Autres** pour accéder à la liste des options et paramètres de l'application sélectionnée.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser vos contacts, vos agendas, vos tâches et vos notes avec un serveur Web. Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts,

vos agendas, vos tâches et vos courriels avec le serveur Microsoft Exchange.

Synchroniser des données avec le serveur Microsoft Exchange



Vous ne pouvez utiliser la fonction ActiveSync^{MD} de Microsoft^{MD} Exchange de ce téléphone qu'avec un service autorisé à utiliser ActiveSync^{MD} de Microsoft^{MD} Exchange par Microsoft Corporation.

Pour configurer le serveur Microsoft Exchange et le profil de synchronisation :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Définissez les paramètres du serveur Microsoft Exchange.
3. Touchez **Sauvegarder**.

La synchronisation avec le serveur Microsoft Exchange démarre aussitôt.



Des frais additionnels pour l'accès au serveur peuvent vous être facturés.

Pour synchroniser tous les éléments :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Touchez **Synchroniser**.



Si vous synchronisez tous les éléments, des frais peuvent vous être facturés pour des mises à jour non requises.

Pour synchroniser les courriels uniquement :

1. En mode Menu, touchez **ActiveSync**.
2. Touchez **Courriel** → **Boîte de réception** → **Synchroniser courriel**.

Ajouter et visualiser des fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter des fuseaux horaires et afficher l'heure qu'il est dans d'autres régions du monde sur votre écran

Ajouter l'heure d'un fuseau horaire

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Fuseaux horaires**.
2. Touchez **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Pour activer l'heure avancée, touchez .
5. Touchez **OK** pour ajouter ce fuseau horaire.
Ce fuseau horaire s'affiche comme deuxième heure.
6. Touchez **Ajouter** pour ajouter d'autres fuseaux horaires (étape 3).

Ajouter un fuseau horaire à votre écran

Grâce au widget double horloge, vous pouvez voir l'heure de deux fuseaux horaires à votre écran.

Après la création d'un ou de plusieurs fuseaux horaires :

1. En mode Menu, touchez **Outils** → **Fuseaux horaires**.
2. Touchez **Définir comme 2e horloge**.
3. Touchez le fuseau horaire à ajouter.
4. Touchez **Régler**.

Programmer des alarmes

Vous pouvez programmer des alarmes pour les événements importants.

Programmer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, touchez **Alarme**.

2. Touchez **Créer une alarme**.
3. Saisissez les détails de l'alarme.
4. Touchez **Sauvegarder**.



La fonction Activation auto. permet d'allumer le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure prévue, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Déplacez le curseur à **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans rappel.
- Déplacez le curseur à **Rappel d'alarme** pour arrêter l'alarme pour le délai de rappel prédéfini.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, touchez **Alarme**.
2. Touchez **Désactivé** à côté de l'alarme que vous souhaitez désactiver.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, touchez **Calculatrice**.
2. Touchez les boutons correspondant aux chiffres et aux opérateurs de base nécessaires à votre calcul.

Convertir des devises ou des unités de mesure

1. En mode Menu, touchez **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les données dans les champs vides et sélectionnez l'unité de départ dans la liste déroulante.

Définir un décompte

1. En mode Menu, touchez **Minuteur**.
2. Réglez la durée du décompte. Vous pouvez utiliser la roulette ou les touches + et - pour régler la durée.
3. Touchez **Démarrer** pour commencer le décompte.
4. Lorsque le temps est écoulé, déplacez le curseur à **Arrêter** pour arrêter l'alarme.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, touchez **Chronomètre**.
2. Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
3. Touchez **Tour** pour enregistrer des intervalles (tours).
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **Arrêter**.

5. Touchez **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une tâche

1. En mode Menu, touchez **Tâches**.
2. Touchez **Nouvelle tâche**.
3. Saisissez l'information sur la tâche.
4. Touchez **Sauvegarder**.

Rédiger une note

1. En mode Menu, touchez **Notes**.
2. Touchez **Nouvelle note**.
3. Saisissez la note et touchez **Terminé**.

Gérer votre calendrier

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du calendrier et y ajouter de nouveaux évènements

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez **Autres** → **Afficher par jour** ou **Afficher par semaine**.

Créer un évènement

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez **Créer**.
3. Saisissez l'information sur l'évènement.
4. Touchez **Sauvegarder**.

Visualiser les évènements

Pour visualiser les évènements d'un jour particulier :

1. En mode Menu, touchez **Calendrier**.
2. Touchez une date dans le calendrier, retouchez-la pour ouvrir la liste des évènements du jour.
3. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

Pour visualiser tous les évènements :

1. En mode Menu, touchez **Calendrier** → **Liste d'évènements**.
2. Sélectionnez l'évènement dont vous voulez voir les détails.

Résolution de problèmes

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez faire les vérifications suivantes avant d'appeler le service à la clientèle.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou l'utilisez, vous êtes invité à saisir l'un des codes suivants :

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe du téléphone.
NIP	Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si l'entrée du NIP est nécessaire, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu Vérifier le NIP .

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
PUK	Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services.
NIP2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant un NIP2, vous devez entrer le NIP2 donné avec la carte SIM. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Avez-vous inséré la carte SIM correctement?

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur de réseau ».

- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne peuvent être utilisées sans abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

Vous avez saisi un numéro, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous pressé la touche Envoi, [↵]?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Un appelant ne peut vous joindre.

- Avez-vous allumé votre téléphone?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Votre interlocuteur ne peut vous entendre.

- Avez-vous fermé le microphone?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche?
- Si vous utilisez un écouteur, assurez-vous qu'il est branché correctement.

Le téléphone émet une tonalité et l'icône de la pile clignote.

La pile est faible. Rechargez ou remplacez la pile pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- L'antenne interne est-elle bloquée?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

Vous avez sélectionné le numéro d'un contact, mais il ne s'est pas composé.

- Avez-vous entré le bon numéro dans l'information sur le contact?
- Saisissez de nouveau le numéro et sauvegardez-le, si nécessaire.

La pile ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint pendant la recharge.

- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essuyez les contacts métalliques avec un linge propre, puis essayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de jeter votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile.

Votre téléphone est chaud.

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre téléphone peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement du téléphone n'en sont pas affectés.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels et nuire au fonctionnement de votre téléphone mobile.



AVERTISSEMENT

Avertissements

Gardez le téléphone hors de la portée des enfants

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, l'endommager.

Protégez votre audition



Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Adaptateur de voyage certifié UL

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE

DU NORD, UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE LA CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT.

CE BLOC D'ALIMENTATION EST SUPPOSÉ ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE OU SUR PIEDS.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez votre téléphone et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre téléphone. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- Ne placez pas les piles ni le téléphone sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.
- N'écrasez ou ne perforez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

Éteignez le téléphone dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits

chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre téléphone pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran est fissuré ou brisé

Si l'écran de votre téléphone est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT



Sécurité

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Respectez les règlements en vigueur

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager le téléphone et même vous blesser.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les

établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion

Votre téléphone peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la réglementation relative au transport aérien et éteindre votre téléphone, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

Évitez les interférences entre votre téléphone et d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la

maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.

Prenez soin des piles et des chargeurs

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0° C/ 32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile.
- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez subir une décharge électrique.

- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car cela pourrait endommager le téléphone. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur du téléphone. Ne manipulez pas le téléphone les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de ranger votre téléphone dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- Si votre appareil a un flash, évitez de le diriger vers les yeux des sujets.

- La présence de champs magnétiques peut endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre téléphone à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.



Information sur l'utilisation

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W en mode numérique.

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre téléphone, cela peut l'endommager et ainsi annuler votre garantie.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre téléphone depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vide. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- L'écriture et l'effacement fréquents réduisent la durée utile des cartes mémoire.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Mise au rebut des composants du téléphone

Ne jetez pas ce téléphone et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Ce téléphone est conforme à RoHS.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Ce téléphone a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Ce téléphone produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si le téléphone nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant le téléphone et le récepteur.
- Branchez le téléphone à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions

rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception du téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle T566 sont :

GSM 850

Tête : 0,66 W/kg
Corps : 1,00 W/kg

UMTS V

Tête : 0,50 W/kg
Corps : 0,43 W/kg

GSM 1900

Tête : 1,00 W/kg
Corps : 0,86 W/kg

UMTS II

Tête : 1,08 W/kg
Corps : 0,39 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : SGH-T566

No de série :

Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation,

d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG?

Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule

discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en

état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE

EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE

COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER

LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE

PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES

MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA

CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou

écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.
SAMSUNG et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

Alarme

- Arrêter une alarme 55
- Créer une alarme 54
- Désactiver une alarme 55

Appels

- Appel à partir de la liste de contacts 35
- Composer le numéro d'un appel manqué 33
- Composer un deuxième numéro 34
- Composer un numéro récent 33
- Conférence téléphonique 34
- Faire un appel 24

- Faire un appel à l'étranger 35
- Fonctions avancées 33
- Fonctions de base 24
- Mettre un appel en attente 34
- Répondre à un appel 24
- Répondre à un deuxième appel 34
- Reprendre un appel 34
- Voir les appels manqués 33

Bluetooth

- Activer la fonction 46
- Envoyer des données 46
- Mode SIM distant 47
- Recevoir des données 47

Calculatrice 55

Calendrier 57

Calibrer l'écran 22

Carte mémoire 15

Carte SIM 12

Casque d'écoute 25

Chronomètre 56

Composition rapide 35

Contacts

- Ajouter un contact 27
- Chercher un contact 28
- Créer un groupe 36

Convertisseur de devises ou d'unités de mesure 55

Déverrouillage intelligent 24

Dragonne 16

Fuseaux horaires 54

Ajouter l'heure d'un fuseau horaire 54

Ajouter un fuseau horaire à l'écran 54

Hautparleur 25

Icônes 10

Images

Ajuster une image 49

Appliquer des effets à une image 48

Imprimer une image 51

Insérer des éléments visuels

50

Pivoter une image 50

Redimensionner une image 50

Retoucher une image 48

Rogner une image 51

Intensité de vibration 21

Internet 31

Java

Lancer un jeu 52

Lancer une application 52

Téléchargement 52

Jeux

Jouer à un jeu 52

Télécharger un jeu 52

Lecteur de musique

Créer une liste de lecture 45

Personnaliser les paramètres

45

Mémo vocal

Enregistrer un mémo vocal 47

Mémos vocaux

Écouter un mémo vocal 48

Messages

Envoyer et visualiser 25

Envoyer un message courriel 26

Envoyer un message multimédia 25

Envoyer un message texte 25

Visualiser un message courriel 27

Visualiser un message multimédia 27

Visualiser un message texte

27

Minuteur (décompte) 56

Mode avion 17

Mode Sourire 40

Modèles

Insérer un modèle 37

Multimédia 37

Texte 36

Musique

Écouter de la musique 30

Notes

Rédiger une note 56

Outils

Alarme 54

Calculatrice 55

Calendrier 57

Chronomètre 56

Convertisseur de devises ou
d'unités de mesure 55

Minuteur 56

Tâches 56

Panorama 41

Papier peint 22

Photos

Fonctions avancées 39

Prendre des photos 28

Retoucher une photo 48

Visualiser les photos 29

Pile

Charger la pile 14

Insérer la pile 12

Témoin de pile faible 14

Police de texte 23

Profil vibreur 21

Reconnaissance vocale 38

Samsung PC Studio 44

Sonnerie 22

Synchroniser avec Microsoft
Exchange 53

Tâches 56

Texte

Messages 25

Saisir du texte 26

Touches 10

Verrouiller

Téléphone 23

Verrouiller le téléphone 23

Vidéos

Enregistrer des vidéos 29

Visionner les vidéos 30

Volume

Volume pendant un appel 25

Web 31

Marquer les pages favorites 32

Parcourir les pages Web 31

Widgets 20

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre fournisseur de services.

SAMSUNG ELECTRONICS



